

このたびは、III 調理器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~5) を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 保証書付き

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録 | をしてください(P.18ご参照)

# **Panasonic**®

# 取扱説明書

# IH 調理器 (家庭用)

品番 KZ-PH32

もくじ

確認とご注意

安全上のご注意 2

使用上のお願い

5

各部の名前

6

使える鍋は?

8

使い方

加熱

10

味しみこみ

揚げ物

IH 調理のポイント

12

火力調節の目安/温度調節の目安

# 長くご愛用いただくために・

お手入れ

14

こんな表示が出たら・・・

故障かな?

15

保証とアフターサービス

16

仕様/別売品

18

ZY02-B91 S0812K0

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために・・・

# ⚠ 警告


# トッププレート(ガラス製)には



●鍋以外の物を載せない

- カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると爆発の原因)
- ●レトルトパック、アルミ箔鍋・内側にアルミ箔を貼った紙パック、アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- 金属製スプーン・鍋のふたなど (加熱によるやけどの原因)
- 市販の汚れ防止カバー\*など(温度調節機能が正しく働かず、油温が 上がりすぎて、発火の原因)
- 衝撃 (物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

\*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

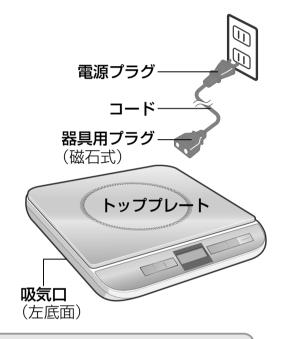

# 揚げ物をするときは



●そばを離れない

▼●800g(0.9L)未満の油で 調理しない



\_●「揚げ物」コースで調理する

●必ず別売の天ぷら鍋を使う (P.18)



- ●鍋底が反ったり変形して いない鍋を使う
- ●鍋は中央に置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

# いため物・焼き物をするときは



**\**●そばを離れない

●予熱の火力は弱めにし加熱しすぎない

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発火の原因)

※鍋底が薄いもの·反っているものは 赤熱することがあります。

# 液体を加熱するときは



▶●加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなどの 汁物や煮物など

(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねることがあり、 やけど・けが・トッププレート破損の原因)

# プラグやコードの取り扱いに注意

(ショート:絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)



- ●定格15A·交流100Vのコンセントを 単独で使う
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
- プラグのほこりなどは定期的に取る→プラグを抜き、乾いた布でふく。



- ●傷んだプラグ・緩んだコンセントは 使わない
- ●コード・プラグを傷めない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物 を載せる、束ねるなど


- 器具用プラグ先端にピンやごみを付着 させない
- ●乳幼児に器具用プラグをなめさせない
- ●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

# 次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ●取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- ◆本体を水につけたり、水をかけたりしない
- ●吸・排気口やすき間に ピンや針金など金属製の 物を入れない



- ●分解・修理・改造をしない
  - →修理は販売店にご相談 ください。

# 異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。(発煙・発火、感電のおそれ)

- <異常·故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ■コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにヒビ割れができた
- →すぐに、販売店へ点検·修理を依頼してください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

# やけど、けが 発火、感電などを 防ぐために排気口(後面・右側面)電源プラグ コードトッププレート(左底面)

# 揚げ物をするときは

(発火・やけどに注意!)



- ●油煙が多く出たら、すぐに電源プラグを抜く
- (加熱を続けると、発火の原因)
- ●油の飛び散りに注意する (やけどの原因)
  - ⇒油の飛び散りを少なくするには (P.13)



- ●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使わない
- (温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)
- ●顔を近づけない(やけどの原因)

# 使用中・使用後しばらくは



- トッププレートに触れない (やけどの原因)
  - →プラグを抜き、各部が冷えて からお手入れする。

# 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



- ●念のため医師とよくご相談 ください
  - (本製品の動作がペースメーカー に影響を与える原因)

# プラグやコードの取り扱いに注意

(ショート・漏電による発火、感電、やけどの原因)



- ●専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に 転用しない
- 0
  - ●抜くときは、コードを持たずに 必ずプラグを持って引き抜く
  - ●使用時以外はコンセントから 抜く

# 次の点もご注意ください



●水のかかる所や火気の近くで 使わない

(感雷・漏雷の原因)

- ●鍋が滑り落ちるようなことはしない (けが・やけどの原因)
  - ●不安定な所で使わない
  - ●鍋がずれた状態で使わない
  - ●鍋を載せたまま本体を 持ち運ばない
- ●鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ●空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ●調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)


# 使用上のお願い

### 使用中は IH 調理器から磁力線が出ます

- IHクッキングヒーターの上で使わない (IHクッキングヒーターが故障する原因)
- ●トッププレートの上で電磁誘導加熱の 調理機器を使わない
- IH ジャー炊飯器など (本製品が故障する原因)
- ●磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなる原因)
- ●IC カード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)

### 周囲の可燃物からの距離


- ■図の距離を離す (可燃物が木製の壁・家具などの場合)
- ●片側 (左右どちらか) は開放する。
- ●熱に弱い物の上で使わない。じゅうたんビニール製テーブルクロスなど(敷物が焦げたり、火災の原因)

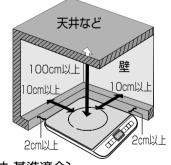

〔消防法 基準適合〕

- ●吸気口・排気口をふさがない (本体内部の温度が上がる原因)
- ※テーブルなどの上に長期間置いたままにすると、表面に脚ゴムの跡が残ることがあります。

# 各部の名前

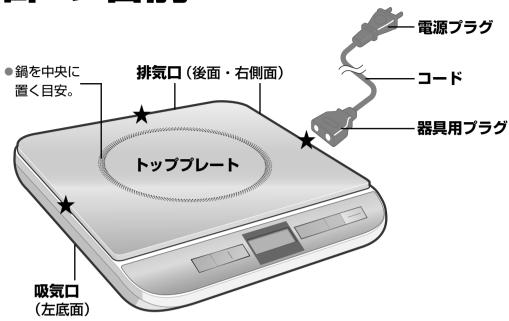


### 目の不自由な方のために

- ●トッププレートの中心がわかるように、凸マーク(★印部)を設けています。
- ●操作部の各ボタンには、機能を意味する点字が入っています。

### 操作部

※表面に保護用フィルムの付いているものは、はがしてお使いください。

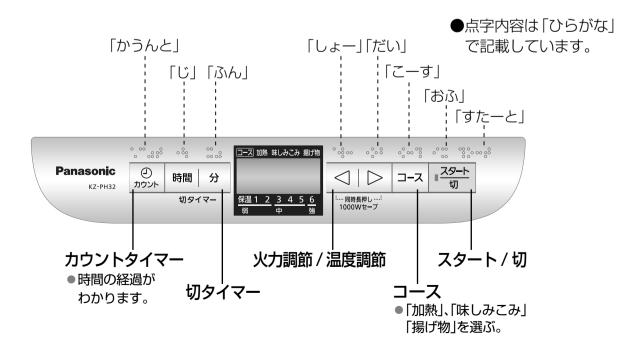


# 「1000W セーブ」について



コンセントの電気容量に余裕がない場合など ブレーカーが落ちやすいときに便利です

「1000W セーブ」に設定しておくと、 最大消費電力を約1,400Wから約1,000Wに抑えます。

■設定のしかた

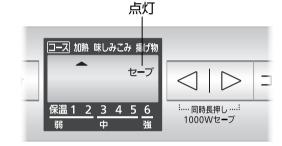

プラグを接続した状態で、



(**セーブ** が点灯する)

- ●解除のしかた
  - ⇒設定時と同じ操作をする。(セーブが消える)
- ●設定/解除は、次のタイミングでもできます。
- コース選択の途中
- スタート後(約30秒まで)
- ●設定/解除は、プラグを抜いても記憶されています。
- ●[1000Wセーブ]中は、火力感が弱くなったり予熱時間が長くなったりします。

### 異常ではありません

#### 使いはじめは

●排気口などから、においがすることがあります。


### 使用中は

- ■「ピチッ」という音がすることがありますが、鍋の熱膨張によるものです。
- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がします。鍋の位置をずらすと 止まることがあります。
- ●本体内部からファンの運転音などがします。ファンの運転音は、火力に応じて3段階に分けています。(火力を下げると、音が小さくなります)
- ●排気口から熱気が出て、卓上が熱くなります。

# 使える鍋は?

# 確認のしかた

# お手持ちの鍋を確認するとき

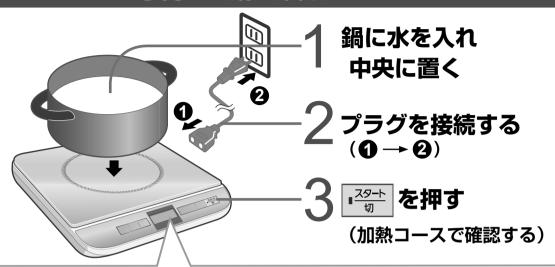





●確認したら、すぐに

で切る

使えない鍋は・・・

# 火力表示が点滅



●約1分後に表示が消え 通電が止まる。

# 新しく購入するとき

●財団法人「製品安全協会」が認定した

# 揚げ物をするとき



IH 対応の商品を選ぶ。

マークを確認





●価格・品番は P.18 をご覧ください。

必ず 別売の天ぷら鍋 を使う

# 見分け方のポイント





# 使えます!



材

# 使えません!



●ステンレス(特に多層鍋)は、鍋によって火力が 弱くなったり、加熱できないものがあります。

ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。 (溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)



アルミ・銅 多層鍋

(底は磁石の付かない非磁性 ステンレスで、間にアルミや 銅を挟んだもの)



耐熱ガラス



●市販の土鍋は、「IH用 |と表示されていても

土鍋

使わない。(故障したり、火力が弱くなり、 うまく調理できないものがあります)





平らで、トップ







脚がある




反りがある

- ●反りの目安として、約3mm以上のものは 使わない。
  - ●揚げ物調理:約1mm以上
  - ●味しみこみ:約2mm以上

(安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります)





12~26cm





12cm 未満

■異常検知機能が働いて、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります。

●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。

# 加熱/味しみこみ/揚げ物

# 進備

加熱調理

鍋を本体中央に置く

揚げ物調理

必ず別売の天ぷら鍋に 800g(約0.9L)の油を 入れ中央に置く







経過時間を知りたいときに 便利です(1時間まで)

# カウントタイマーの使い方

- ●鍋のふたを閉めて、何分たったか知りたい
- ●揚げすぎないように揚げ時間を計りたいとき・・・など
- 1 (① た押す(① が点灯)

- (1秒単位)
- 10分~1 時間 (1分単位)
- 2 カウント中に押すと止まる
- 3 もう一度押すと消える (温度表示に戻る)
  - ●カウントタイマー使用中は、揚げ物温度は 表示されません。

温度を表示するには ◁ ▷ を押す。

(約3秒間表示されます)


### 操作

# 加熱

- 点灯 でスタートする



で火力を調節する ●火力調節の目安: P.12 (長押しすると、保温になります)





- ・1 時間刻み ・20分まで: 1 分刻み ・20分以降:5分刻み
- · 9 時間 55 分まで設定できます
- ・押し続けると早送りできます



- ●時間がたつと自動で切れる
- ●取り消すとき

時間 分 を押して 3:00 に合わせる (-:-- に変わります)

調理が終わったら

|<sup>スタート</sup> | を押し、プラグを抜く

# 味しみこみ

■味しみこみコースは

煮くずれせずに味をしみこませます。 (素材はやわらかくなりません)

- ■味しみこみコースの準備
- ❷ 調味液を調理物が浸るまで入れて、ふたをする
- 3 味をしみこみやすくするために、「加熱」コース で一度沸騰させる

### お願い


- ●カレーなど粘度の高いものには使わない。
- ●調理物+調味液の重さは700g~4,000gにする。
- ●鍋底の反りが2mm以上あるものは使わない。

□-ス゚で「味しみこみ」を選ぶ

(1回押す)



で時間を合わせる



-点灯 でスタートする ピピピー 時間がたつと自動で切れる

プラグを抜く


# 揚げ物


□-ス で「揚げ物」を選ぶ

(2回押す)










●温度調節の目安: P.13

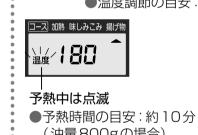

(油量800gの場合) ピピピー

予熱ができたら揚げる



調理が終わったら

を押し、プラグを抜く

10

# IH 調理のポイント

# 火力調節の目安

鍋の種類・形状・材質、材料の量などによって、火力が異なってきます。 様子を見て火力を調節してください。

			•0					
一般的に 使われる火力	とろ火	弱	火		中	<b>'</b>	強火	
IHに表示 している火力	保温	1	2	3	4	5	6	
消費電力(約)	75W	150W	260W	450W	700W	900W	1,400W	
鍋物				₫₹	き焼き・寄t	 	沸	騰
蒸し物			茶わん蒸し				$\longleftrightarrow$	
煮物		黒豆・おで	ごん・カレー	・シチュー			$\longleftrightarrow$	
焼き物				ホットケーキ	  - ・ お好み焼き	焼肉・	ステーキ	

### ■液体は、加熱する前にかき混ぜる

- ●水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねることがあり、やけど・けが・ トッププレート破損の原因になります。
- ■いため物・焼き物をするときは、そばを離れない・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
- ●少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因になります。
- ●鍋の底が薄いものや反っているものは、強火で予熱すると赤熱することがあります。

# 「味しみこみ」設定時間の例

- ●おでん・豚の角煮など、じっくり味をしみこませたい調理…3~5時間
- ●里いもなどの含め煮…2~3 時間
- ●魚の煮付けなど…1時間

# 温度調節の目安(揚げ物)

食材・量などにより油温がずれることがあります。様子を見て、温度を調節してください。



### 温度調節機能を正しく働かせるために

- ■必ず別売の天ぷら鍋を使う (P.18)
- ■油は 800g が基本
  - ●鍋は加熱部の中央に置く。
  - ●鍋底が反ったり変形していないものを使う。
  - ●鍋底・トッププレートの異物や汚れは取り除く。
  - トッププレートが熱いときに調理しない。
  - ●予熱を始めたら、油を継ぎ足したりしない。
  - ●熱い油を使って予熱しない。
  - ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油は使わない。
  - ●沈んでいる揚げカスはこまめに取り除く。

### 油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする

水分や空気が加熱されると、膨張して破裂します。

### 切り目などを入れる

●えび

星の先を 切る。

●ししとう

しか

皮をむき、両面に切り目

を入れる。

●ゆで卵 (うずらなど)

縦に切り込みを 串などを刺す。 入れる。

### 水分をふき取る

- ●魚介類・しいたけ・ピーマンなどの野菜
- 竹串などで穴を開ける
- ●皮や薄皮のついたにんにくなど

ベーキングパウダーや砂糖を入れる

●ドーナツなどの生地

### ■揚げすぎると破裂するので注意!

鍋に揚げ残しがないか、常に確認を!

- ●けんさきいか、するめいかなど
- ●ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜)
- ●コロッケ
- ●うずらのゆで卵、にんにくなど

# お手入れ

●お手入れは、プラグを抜き、冷えてから。

### トッププレート

- ■軽い汚れ:絞ったふきんでふき取る
- ■油汚れ :台所用洗剤(中性)を薄めてふきん にしみ込ませてふき取る
- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・住宅用 合成洗剤など)は使わない。(変色の原因)

### ■取りにくい汚れ:

クリームタイプの磨き粉(ジフなど)を付け、 丸めたラップやアルミ箔でこすり取る

### 本体周囲・操作部

よく絞ったふきんでふき取る

●本体を水洗いしたり、水をたっぷり含んだふきん・スポ ンジなどを使わない。(電気部品に水が入り故障の原因)

# きれいにお使いいただくために で使用のたびにお手入れを

調理物・油が焼き付くと 取りにくくなります

### 吸気口・排気口

ほこりなどがたまっていたら掃除機で吸い取る (ほこりが付いたままで使うと故障の原因)



使用中に通電が止まっていた

油温が低い

# こんな表示が出たら・・・

### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。



吸・排気口目詰まり検知

●吸・排気口をふさいでいたり、ほこりがたまっていませんか?



本体内部高温検知

- ●底が反ったり、変形している鍋を使っていませんか? (P.9)
- ●トッププレートや鍋底に異物がこびり付いていませんか?

### 火力表示が点滅する



鍋なし自動 OFF

小物自動 OFF

- ●鍋を置いていますか?
- ●使用中に鍋を外していませんか?
- ●鍋の位置が中央からずれていませんか?
- ●使えない鍋を載せていませんか? (P.8)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を加熱していませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を取り除いたあとスタート/切ボタンで表示を消してください。



※ピピ…とブザーでも お知らせ。

揚げ物そり鍋自動 OFF

- ●鍋の底に約 1mm 以上の反りや変形がありませんか? (P.9)
- ●トッププレートや鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- ●予熱中に油を継ぎ足したり、トッププレートが熱いうちに揚げ物を していませんか?
- ●熱い油を使っていませんか?●古い油を使っていませんか?
- ●揚げカスがたくさん沈んでいませんか?

# 故障かな?

●お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

# ここを確かめてください

ボタンを押しても受け付けない

●プラグを確実に差し込んでいますか?

切タイマーが使えない

●「揚げ物」コースには、切タイマーが使えません。

カウントタイマーが使えない

場げ物の予熱時間が長すぎたり、

- ●切タイマーを使用していませんか?
- ●「味しみごみ」コースには使えません。
- ●温度の高い油を予熱していませんか? ●表示と実際の油温がずれる
  - ●トッププレートが熱いときに揚げ物をしていませんか?
  - 「1000W セーブ」を設定していませんか?

### 切り忘れ自動 OFF

●「揚げ物 | コースで ] 時間、「加熱 | コースで 2時間以上操作 をしていないと、自動的に通電が止まります。

使用中に火力感がなくなる

### 温度過昇防止機能

- ●鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に通電を制御します。 (温度が下がると自動的に火力は強くなります)
- ●空焼きすると働く場合もあります。(鍋の中をご確認ください)
- ●「1000W セーブ」を設定していませんか?

使用中に鍋から音がする

●鍋の種類によっては、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振 する音がします。(鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります)

●使用中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がする ことがありますが、異常ではありません。

本体から出る音が大きくなったり、 小さくなったりする

●ファンの運転音は、火力に応じて3段階に分けています。 火力を下げると、音が小さくなります。

スイッチを切っているのに 本体が温かい

●プラグを接続していると、本体内蔵の電気部品で約1.2W の電力が消費されます。

電源プラグを抜き差ししたとき に火花が飛ぶことがある

- ●瞬間的な放電によるものです。異常ではありません。



- ●プラグを抜き、再度プラグを差し込んでみる。
- ➡表示が消えない場合は、故障です。修理をご依頼ください。 表示内容(Hのあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です							
販売店名							
電話	(	)	-				
 お買い上げ日		年	月	日			

#### 修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら…」「故障かな?」(P.14~15)でご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、**お買い上げ日と右の内容**をご連絡ください。

製	品	名	がえいち I H 調理器
品		番	KZ-PH32
故障	章の壮	犬況	できるだけ具体的に

●保証期間中は保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

※本製品は業務用にはお使いいただけません。 業務用的に使用された場合は、保証期間内で も原則として有料修理になります。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代

\*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

電話 ダイヤル 0120-878-554

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、 | 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

<ul><li>●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。</li></ul>						
	札 幌	<b>25</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7			
北海道地区	旭 川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166			
	帯広	<b>3</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3			
	函館	<b>3</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241			
	青 森	<b>1</b> (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1			
	秋田	<b>3</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1			
ᆂᆚᅛᆚᄔᅜ	岩手	<b>3</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43			
東北地区	宮城	<b>3</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18			
	山形	<b>3</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75			
	福島	<b>1</b> (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5			
	栃木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19			
	群馬	<b>5</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1			
	茨城	<b>T</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3			
	埼玉	<b>1</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2			
首都圏地区	千 葉	<b>T</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5			
	東京	<b>3</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17			
	山梨	<b>3</b> (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1			
	神奈川	<b>3</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16			
	新潟	<b>3</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14			
	石川	<b>3</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地			
	富山	<b>3</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4			
	福井	<b>3</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14			
	長野	<b>T</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11			
中部地区	静岡	<b>T</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24			
	愛知	<b>3</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10			
	岐阜	<b>3</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42			
	三重	<b>T</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421			
	滋賀	<b>8</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1			
	京都	<b>3</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地			
>= 414 LIL ==	大阪	<b>3</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5			
近畿地区	奈良	<b>1</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地			
	和歌山	<b>1</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1			
	兵 庫	<b>1</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4			
	鳥取	<b>1</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1			
	米子	<b>T</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33			
	松江	<b>1</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14			
<b>+</b> =	出雲	<b>1</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416			
中国地区	浜田	<b>7</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93			
	岡山	<b>1</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14			
	広島	<b>3</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5			
	ЩП	<b>3</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1			
	香川	<b>3</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3			
melike	徳島	<b>3</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36			
四国地区	高知	<b>T</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16			
	愛媛	<b>1</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1			
	福岡	<b>1</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48			
	佐賀	<b>1</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044			
	長崎	<b>T</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1			
九州地区	大 分	<b>1</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35			
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	宮崎	<b>1</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2			
	熊本	<b>3</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3			
	鹿児島	<b>3</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33			
24. 6用 44. CZ	沖縄	<b>1</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11			
沖縄地区						
所在地 電話番号は変更に	<b>たろことがありま</b>	ますので、あらかじめご了承くだ	ださい			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0512

16

電				源	交流 100 V 50-60 Hz 共用
消	曹 電 力		カ	1,400 W	
火	カ	調	節	(約)	75 W相当~1,400 W
揚	げ 物	温度	調節	(約)	140 ℃ ~ 200 ℃
⊐	_	ド	長	さ	1.9 m
大		き	さ	(約)	幅30.4 cm × 奥行34.5 cm × 高さ5.4 cm
質			量	(約)	2.5 kg

●プラグを接続しただけでの消費電力は約1.2Wです。

●お買い上げの販売店へお問い合わせください。[税込・2012年8月現在]



\*鍋に蒸しケースや蒸し板を組み合わせてお求めいただくと、幅広い蒸しメニューをお楽しみいただけます。

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

http://club.panasonic.jp/



特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる」※このサービスはWEB限定のサービスです。

# 愛情点検

# 長年で使用のIH調理器の点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ■コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにひび割れができた



事故防止のため、電源 プラグを抜いて、必ず 販売店に点検をご依頼 ください。

で使用中止

\*医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

### パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2012

18

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近く の修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修 理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合 には、お近くの修理で相談窓口へで連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫 化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによ る故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ るいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様 の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお 客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照く ださい。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対 応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますの でご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す るものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任 者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上 げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の 「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

### **Panasonic**

持込修理

### IH 調理器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。



パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット 〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 電話(077)563-5211

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。